XL-C7400設置ガイド

このたびは、ページプリンタ XL-C7400 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本書では、ご購入されたプリンタを梱包箱から取り出し、使用できるようにするまでを説明しています。 プリンタの設置からプリンタドライバのインストールに関する詳細は、『XL-C7400 オンラインマニュアル』の「セットアップ編」を参照してください。

また、安全にご利用いただくために、『XL-C7400 取扱説明書』の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

2004年5月 富士通株式会社

A	苟攵	生
\simeq	言	

感 電	・ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指定している箇所
	以外絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそ
	れがあります。


火 災 ・製品を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。

⚠注意

破 損 本製品を取り付ける場合は、必ずプリンタの電源を切って作業を行ってください。 電源を入れたまま作業を行うと、静電気などによりオプションおよびプリンタが 破損するおそれがあります。

製品の確認

梱包箱の中には、本書のほかに次のものが入っています。万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元に ご連絡ください。

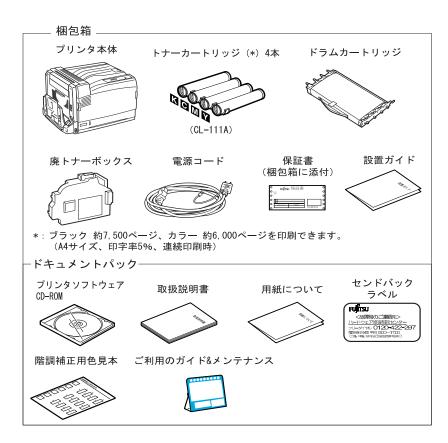

お願い

- ・本プリンタには、パソコンとの接続ケーブル (プリンタケーブル、プリンタ USB ケーブル) は添
- 付されていません。パソコンに添付されているケーブルか別売ケーブルをお使いください。 ・プリンタを移送する場合は、設置時に取り外した保護材が必要になります。梱包箱や保護材は、 捨てずに保管しておいてください。

ガイド


本プリンタは、他の XL シリーズのプリンタと比べた場合、装置や機能の名称が一部異なります。ご了承くだ さい。

設置場所の決定

次の点に気を付けて、プリンタの設置場所を決めてください。

◆設置に適した場所

温度や湿度が以下の使用範囲に収まる環境下でご使用ください。

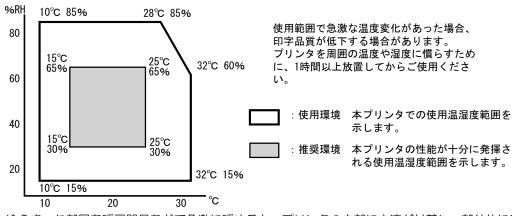

冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、プリンタの内部に水滴が付着し、部分的に印刷できな い場合があります。室温になじませてから使用してください。

また、プリンタを設置する場所は、水平で安定した場所を用意してください。

◆設置に適さない場所

- ・直射日光が当たる場所
- ・冷暖房器具に近い場所
- ・風が直接当たる場所
- ・振動がある場所
- ・ホコリやチリが多い場所
- ・火気に近い場所
- ・水気がある場所
- ・磁力の影響がある場所
- ・温度/湿度の変化が激しい場所

◆超音波加湿器の使用について

超音波加湿器に水道水や井戸水を使用すると、水中の不純物が大気中に放出され、プリンタの内部に付着 してプリント画質低下の原因になります。超音波加湿器をご使用になる場合は、純水をご使用ください。

◆電源コンセント、アースについて

1つの電源コンセントを本プリンタ専用にしてください。複写機やエアコンなど消費電力の大きな機器や、電気的ノイズを発生する機器と同じコンセントから電源を取ると、電圧低下によるパソコンの誤動作、データ消失のおそれがあります。

⚠警告

感 電火 災

・電源プラグは、定格電圧 100V、定格電流 15A 以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本機の定格電源は、100V、12A となっています。

・電源プラグから出ている緑色のアース線を、必ずいずれかに取り付けてください。アース接続は必ず電源プラグを電源に差し込む前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から抜いてから行ってください。アース接続できない場合は、「ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。

- 電源コンセントのアース線
- 銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
- 接地工事(第3種)を行っている接地端子


アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電・火災の原因となります。

◆設置スペースについて

⚠警告

火災 プリンタの背面には通風口があります。プリンタの背面は壁から 200mm 以上離して設置してください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。プリンタの操作および消耗品類の交換、日常の点検など、プリンタを正しく使用し、プリンタの性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

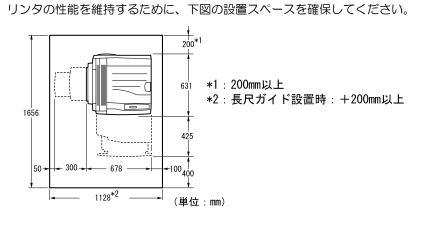

オプションについて

オプションの取り付けは、各オプション添付の設置ガイドまたは 『XL-C7400 オンラインマニュアル』「第4章 オプションの装着」を参照し、プリンタ本体のトナーカートリッジ取り付け後に取り付け作業を行ってください。

梱包箱の確認


製品がすべて揃っていることを確認してください。梱包されている製品は、「製品の確認」に記載してあります。

本体の取り出し

- 梱包箱を開ける
- ② ビニール袋を取り外す
- プリンタの左右および背面下部のくぼみを持ち、水平に保ちながら取り出す


お願い

本体は約55kg の重さがあります。必ず3人以上の人数で図の向きで取っ手を持ち、背中や腰を痛めないように注意して運んでください。本プリンタを3人で持ち上げるときは、持ち手のいない面(前面側)に傾きやすいので十分に注意して持ち上げてください。また本プリンタは前面側よりも背面側のほうが重くなっています。運搬する場合は、重さの違いに注意してください。

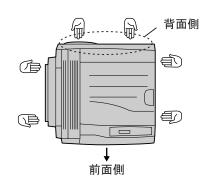


固定テープ、保護材の取り外し

保護テープ(4か所)をはがす

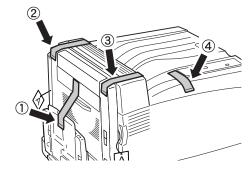


本体のA(左側)カバーのレバーを押し上げ (①)、Aカバーを開ける(②)

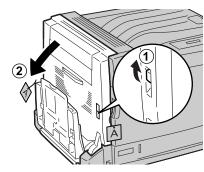

⑤ 転写ユニット部左右の転写ユニットスペーサーを、ねじをゆるめて取り除く


ガイド

本体の A(左側) カバーは、ドラムカートリッジの取り付けを行うときのために、開けたままの状態にしてください。

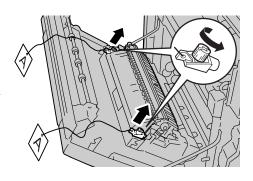

ドラムカートリッジ、廃トナーボックスの取り付け

✓ A (左側) カバーが開いていることを確認して、 フロントカバーを開ける

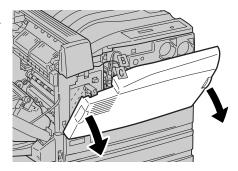


② 図の保護材(C)を、斜め上方向に引いて取り 除く


お願い

- ・保護材は、必ず斜め上方向に引き抜いてください。・取り外した保護材は、プラスチックごみとして廃棄してください。
- ⑤ 図の保護材(B)を、輪の右側から手前に回すように引いて取り除く



取り外した保護材は、プラスチックごみとして廃棄してく ださい。

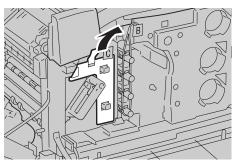

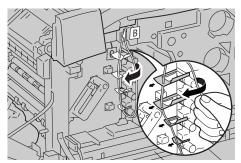

ガイド

レバーが引きにくいときは、ハンドルを少し左に持ち上げてからレバーを引いてください。

ハンドルを持ち、ゆっくりと確実に止まるまで 中間転写ユニットを引き出す


お願い


- ・図の矢印の位置が合うところまで中間転写ユニットが引き出されていることを確認してください。
- ・中間転写ユニットの転写ロールに触らないでください。 きれいな印刷ができなくなることがあります。
- ・中間転写ユニットを引き出した場合、A(左側)カバーは 絶対に閉めないでください。


お願い


取り外した保護用のカートリッジは、プラスチックごみとして廃棄してください。


- ドラムカートリッジを、袋から取り出す
- 保護紙を付けたままドラムカートリッジの取っ手を持って、図のように突起をのせてから (①、②)、奥側の突起をのせる(③)
- ② 本体とドラムカートリッジの2か所の矢印の位置が合っていることを確認する

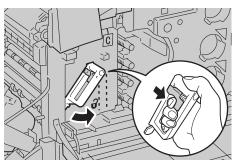

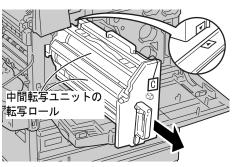


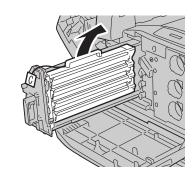

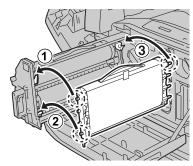

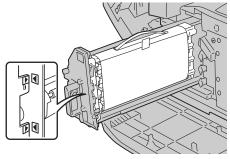

じ ドラムカートリッジの保護紙のテープをはがす

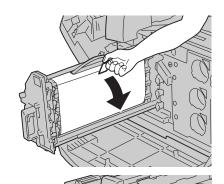


₩ 保護紙を下側から引き抜く

ガイド

保護紙がうまく引き抜けない場合は、一度ドラムカートリッジを 軽く浮かし、下側に引っ張るようにして抜いてください。

お願い


保護紙を外したあとは、長い時間(3分以上)そのままにしたり、強い光を当てたりしないでください。きれいな印刷ができなくなることがあります。

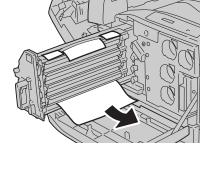

中間転写ユニットを、ゆっくりと奥に突き当たるまで押し込む


お願い

中間転写ユニットの転写ロールや、ドラムカートリッジのドラムに触らないでください。きれいな印刷ができなくなることがあります。

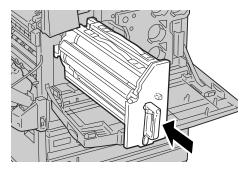

ガイド


中間転写ユニットが正しい位置に突き当たると、図の突起も元に戻ります。

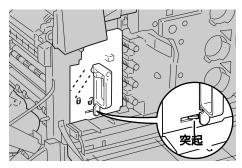


ゆ 中間転写ユニットのハンドルを、鍵印(分印)のガイドラインの位置まで回す

ガイド

- ·ハンドルが回りにくいときは、もう一度中間転写ユニットを引き出し、プリンタの奥までしっかりと押し込んでください。
- ・ハンドルを正しい位置まで戻すと、ハンドルが固定されます。

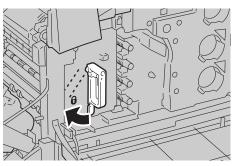


- 係トナーボックスを袋から取り出す
- 係トナーボックスを、図の位置を持って取り付ける

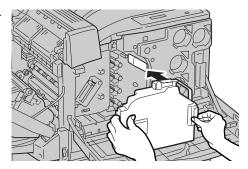

お願い


廃トナーボックスが正しくセットされていないと、フロントカバーが閉まらなかったり、オペレータパネルにメッセージが表示されたりします。図のように、廃トナーボックスはプリンタのフレーム内に正しくセットしてください。

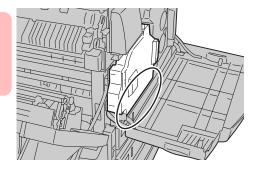

⑥ 「ここを押して閉めてください。」と書かれた部分を強く押し、A(左側)カバーを閉じる

ガイド


A(左側)カバーは上部中央を持って閉じてください。端を持って閉じると、きちんと閉まらないことがあります。

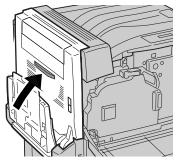

フロントカバーを開けたまま、引き続きトナーカートリッジを取り付けてください。

トナーカートリッジの取り付け


- ② 図のように上下左右に軽く3~4回振り、中 のトナーを均一にする

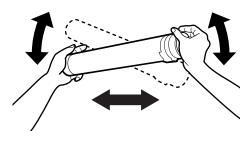


本体前面のトナーカートリッジ差し込み位置と同じ色のトナーカートリッジを、矢印を鍵印(分印)の位置に合わせてプリンタの奥に突き当たるまで差し込む


ガイド


プリンタに添付されたトナーカートリッジでは、ブラック 約7,500 ページ、カラー 約6,000 ページの印刷ができます。(A4 サイズ、印字率 5%、連続印刷時)

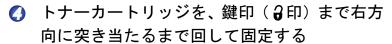

- **⑤** ②~**②**を繰り返して、4本のトナーカートリッジをすべて取り付ける
- ① フロントカバーを閉じる

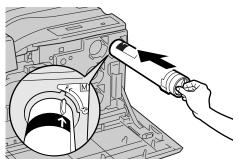

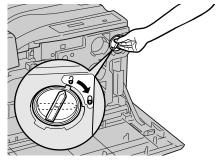

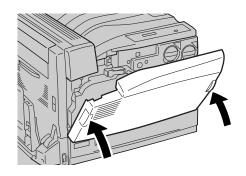

電源の投入

次の手順で、電源コードを接続します。

本プリンタの電圧定格値は、AC100Vです。

上記の定格は、プリンタの後部にある製造銘板に表示してあります。使用するコンセントの電圧が、プリンタの定格電圧と一致するか確認してください。

⚠警告


火 災 電源プラグは、定格電圧 100V で、定格電流 15A 以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本プリンタの定格電源は、100V、12A となっています。

感 電 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ているアース 線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。

- ・電源コンセントのアース端子
- ・銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
- ・接地工事(D種)を行っている接地端子

アース接続は必ず電源プラグを電源に差し込む前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から抜いてから行ってください。アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、火災・感電の原因となります。




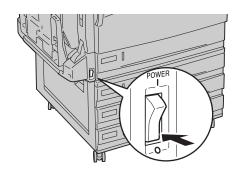

② 本体背面の電源コネクタに電源コードを差し込む(①)。電源プラグを、電源コンセントに差し込む(②)

お願い


アース接続は、必ず電源プラグを電源に差し込む前に行ってください。

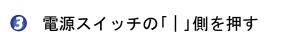


電源が入り、[プリントデキマス]と表示されます。

ガイド

- ・お使いのネットワーク環境によっては、印刷可能になりまでに 数分かかることがあります。
- ·[プリントデキマス IP アドレスシュトクフカ] と表示されることがありますが、そのまま操作を続けてください。

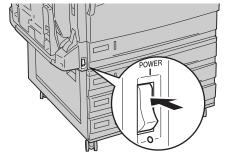

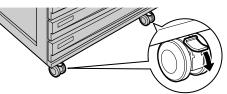


注意

が プリンタを設置したあとは、キャスターについている 移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。ストッパーをロックしないと、プリンタが思わぬ方向に 動き、ケガの原因となるおそれがあります。

用紙トレイへの用紙のセット


ここでは、用紙トレイ1を例に、A4サイズの用紙をたて向きにセットする方法について説明します。

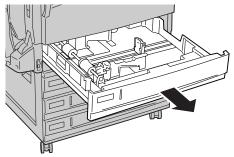

2 か所(①、②)の用紙ガイドのクリップをつまみながら、用紙ガイドの先端をセットする用紙サイズの目盛りに合わせる

お願い

用紙ガイドが、目盛りの穴にぴったりはまっていることを確認してください。用紙ガイドがサイズの目盛りに合っていないと、用紙サイズを自動検出できない場合があります。このときは、用紙ガイドをずらしてから、再度目盛りに合わせてください。

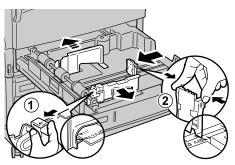


ガイド

用紙トレイ1に少量の用紙をセットする場合に用紙がたわむことがありますが、問題ありません。

⑤ 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用紙をセットする

お願い


折りめやしわが入った用紙や、カールしている用紙は使用しないでください。また、用紙上限を超えて、用紙をセットしないでください。

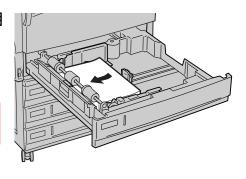

 奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっ くりと押し込む

お願い

用紙トレイを、無理な力でいきおいよく押し込まないようにしてくださ。

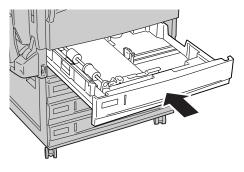

プリンタの設定内容の確認

次の操作で設定の一覧 (機能設定リスト)を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。 機能設定リストの印刷サンプルは、次ページを参照してください。

プ゚リント デキマス

② 「メニュー」スイッチを押し、メニューモード にする

メニュー レホ゜ート/リスト

⑤ 「▶」スイッチを押す

レポート/リスト ジョブリレキ レポート

✓ 「▲」または「▼」スイッチを何度か押し、[キノウ セッテイ リスト]を選択する

レホ[°]ート/リスト キノウ セッテイ リスト

⑤ 「▶」スイッチを押す

キノウ セッテイ リスト [セット]テ゛ フ゜リントカイシ

⑥ 「排出 / セット」スイッチを押す

キノウ セッテイ リスト フ゜リント シテイマス トレイ*

(プリント設定の表示)

↓ 機能設定リストが印刷されます。

キノウ セッテイ リスト [セット]テ゛ フ゜リントカイシ

✓ 「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に 戻す

プリント デキマス

XL-C7400 機能設定リスト 日時: XXXX/XX/XX XX:XX PM ページ: 2(最終) Internet Services ポート起動 XL-C7400 機能設定リスト 日時: XXXX/XX/XX XX:XX PM ページ:1 トレイ1 トレイ2 トレイ5 (手差し) 用紙トレイの優先順位 システム設定 普通紙 普通紙 普通紙 機械情報 製品名 シリアル番号 機種コード XL-C7400 101935 トレイ1 トレイ2 1番目 2番目 NL300012 ROM 標準ROM 出力ROM 排紙設定 用紙の置き換え Ver 0. 0. 5 Ver 1. 0. 1 用紙補給を表示 用紙設定 ユーザー用紙の名称設定 ユーザー定義用紙種類1 ユーザー定義用紙種類3 ユーザー定義用紙種類3 ユーザー定義用紙種類4 ユーザー定義用紙種類5 機械構成 トレイ1 トレイ2 トレイ5 (手差し) センタートレイ 用紙トレイ '1-#'-1 '1-#'-2 '1-#'-3 '1-#'-4 '1-#'-5 出力装置 両面ユニット 用紙種類の優先順位 用紙種類の優先順位 上質紙 特当紙 再生紙 ユーザー定義用紙種類1 ユーザー定義用紙種類3 ユーザー定義用紙種類3 ユーザー定義用紙種類5 ユーザー定義用紙種類5 用紙種別別両質義別、種類1 ユーザー定義用紙種類1 ユーザー定義用紙種類1 ユーザー定義用紙種類1 メンテナンス 3番目 1番目 2番目 ンテアン人 ジョブ履歴レポート自動プリント レポートの両面プリント 異常警告音 日付/時刻設定 しない 片面 鳴らさない 自動選択しない 自動選択しない 自動選択しない 自動選択しない 自動選択しない yyyy/mm/dd 日付表示形式 日付表示形式 時刻表示形式 サイムゾーン サマータイム設定 ことは切り替え 節電モード オフライン自動解除 ID印字機能 ドラム寿命時の動作 yyyy/m/dd 12時間制 GMT +9.0 しない 日本語 有効(15分) Ltevi ユーザー定義用紙種類3 ユーザー定義用紙種類4 ユーザー定義用紙種類5 しない プリント停止しない プリント設定 パナーシート パナーシート出力 全体 プリントページ数 出力しない XXXXX ベージ カラー 白黒 コミュニケーション設定 XXXX ページ XXXXX ページ XXXXX ページ ART EX Ver 20.3 TIFF TrueType和文 2書体 TrueType秋文 15書体 Ethernet 設定 接続タイプ MACアドレス ロ.派 総ページ数 ページ記述言語 (PDL) 自動 (10BASE-T/100BASE-TX) XX:XX:XX:XX:XX 搭載フォント TCP/IP UP/IP IPアドレス取得方法 受付IPアドレス制限 ステータス情報 DHCPからアドレスを取得 しない IPアドレスの取得中です メモリー 総容量 プリントベージバッファ ART EXフォームメモリー 受信バッファ パラレル USB LPD 64. 00MB 23. 23MB 128KB DHCPからのアドレス取得 DNS優先サーバーアドレス DNS代替サーバーアドレス1 DNS代替サーバーアドレス2 しない 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 64KR 64KB スプールしない:256KB ドメイン名 DNSの動的更新 給紙設定 トレイの用紙、向き トレイ! トレイ2 トレイの用紙種類 しない SNMP ボート起動 トランスポートプロトコル A4 たて置き A3 よこ置き

カラーレジ補正

『XL-C7400 オンラインマニュアル』 「第12章 日常のメンテナンス (カラーレジを補正する)」 を参照して、カラーレジ補正を行ってください。

プリンタドライバのインストール

『XL-C7400 オンラインマニュアル』「第5章 ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」または「第6章 ネットワークを利用してプリンタを接続する」を参照して、プリンタドライバをインストールしてください。

プリンタドライバの設定

オプションを取り付けた場合は、プリンタを使用するパソコンでプリンタドライバの設定を変更してください。詳細は、『XL-C7400 オンラインマニュアル』「第 10 章 プリンタドライバの機能と利用方法」の「[プリンタ構成]ダイアログ」を参照してください。

- 「ファイル」メニューの[プロパティ]をクリックし、表示されたダイアログの [プリンタ構成]タブをクリックする
- ⑤ 取り付けたオプションのチェックボックスを □ にし、[OK] をクリックする これで、プリンタドライバで行うオプションの設定は終了です。

これらの作業が終了すると、本プリンタを使用する準備がすべて整います。

メモ